

USB3.0 两口 DP 超高清 KVM 切换器



www.szkinan.com

@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期: 2022/03/03

版本: V1.0

用户信息

电话支持

有关电话支持，请拨打此号码：

电话（TEL）	0086-755-26755041
手机（MOBILE）	0086-13714411566

用户通知

本手册中包含的所有信息，文档和规格如有更改，恕不另行通知。制造商对本文档的内容不作任何明示或暗示的陈述或保证，特别是对于适销性或对任何特定目的的适用性不作任何保证。本手册中描述的任何制造商的设备均按原样出售或许可。

如果设备在购买后人为损坏，则买方（而不是制造商，其分销商或经销商）应承担全部必要的修理费用以及由于设备缺陷引起的任何附带或间接损失的全部费用。

如果在操作之前未选择正确的操作电压设置，则制造商对系统操作中造成的任何损坏概不负责。**使用前请确认电压设置正确无误。**

目录

用户信息 1

 电话支持 1

 用户通知 1

第一章 介绍 3

 产品描述 3

 产品特性 4

 要求 5

 组件 6

 前面板 6

 后面板 7

第二章 硬件设置 8

 安装 8

 连接示意图 9

第三章 热键操作 10

第四章 产品技术规格 11

第五章 常见问题 12

第一章 介绍

产品描述

DPU202 切换器是一款两端口超高清分辨率的 KVM 切换器，允许用户使用一套 USB 键盘鼠标切换访问两台 DP 显示接口的计算机。输入输出均支持 DisplayPort1.2 接口。提供 1 个 USB3.0 集线器和 2.1 声道音频，支持丰富的低音环绕声。支持 4K UHD @ 60 Hz 和 4K DCI @ 60Hz 分辨率，显示生动的高清图像，同时为音乐、电影和游戏提供优质音效。

DPU202 切换器支持前面面板按钮、热键和按键线按钮切换端口功能。切换器内置 USB 3.0 集线器，可以连接 USB 外围设备。支持显示动态同步，可以优化屏幕显示分辨率、降低切换端口的时间，并确保切换不同端口时，屏幕能保持原有的显示状态。支持将音频、USB HUB 信号锁定在一个端口。这将无需购买单独的 USB 集线器或独立外围设备共享器——例如打印服务器、调制解调器等。

DPU202 切换器将超高清 4K 分辨率、USB 3.0 集线器和友好的操作方式完美结合在一起，提供了创新的桌面 KVM 切换技术。

产品特性

- 一套 USB 键盘鼠标控制两台 DP 显示接口的计算机
- 输入输出均支持 DisplayPort1.2
- 支持显示动态同步，可以优化屏幕显示分辨率、降低切换端口的时间，并确保切换不同端口时，屏幕能保持原有的显示状态
- 支持 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 和 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz)超高清分辨率
- 通过前面板按键、键盘热键、按键线按钮切换计算机
- 提供一个 USB 3.0 集线器
- 支持将音频、USB HUB 信号锁定在一个端口
- 兼容 DisplayPort 1.2、HDCP 2.2
- 支持 DisplayPort 音频
- 支持高品质 2.1 声道环绕系统
- 可热插拔—添加或移除计算机而无需关闭计算机电源
- 自动扫描模式，用于监控所有计算机

要求

请参阅下表，准备配置所需的设备和线缆。

	DPU202
控制端	◆ 一台 DP 显示器 ◆ 一个 USB 鼠标 ◆ 一个 USB 键盘 ◆ 麦克风和扬声器
计算机 (每台计算机上须配备以下设备)	◆ 一个 DP 端口 ◆ 一个 USB Type-A 端口 ◆ 音频和麦克风端口
线缆	◆ 为了保证视频质量，我们建议仅使用设备包装内的 KVM 线缆。

注意：

- 1. 确保支持计算机的操作系统。有关信息，请参阅操作系统。
- 2. 显示器的显示效果受计算机显卡质量的影响。建议使用高质量的产品。
- 3. 显示器的质量受线缆质量的影响。我们建议从信号源到显示器的总长度不超过3.3米 (电脑和KVM切换器之间为1.5米。KVM切换器和显示器之间的距离为1.8米)。如果您需要额外的线缆，请联系您的经销商购买厂家认可的线缆。

操作系统

支持的操作系统如下表所示：


OS
windows
Linux
Mac

组件
前面板



序号	功能	功能描述
1	切换按键	按下按键将切换至另外一个端口
2	端口 1 指示灯	切换到端口 1 时，当前指示灯亮起
3	端口 2 指示灯	切换到端口 2 时，当前指示灯亮起
4	按键切换端口	可接按键线进行按键切换

后面板

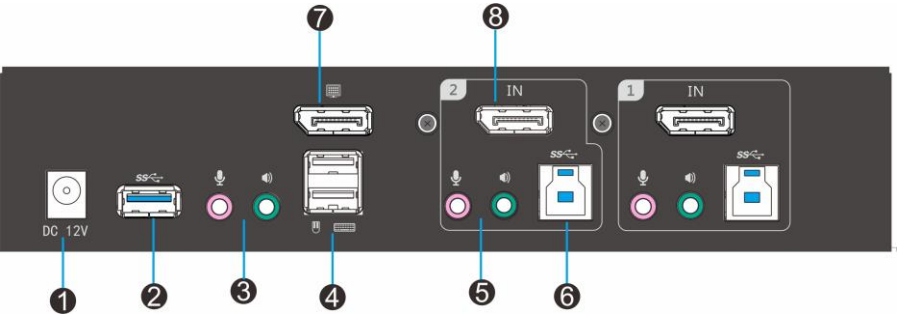

序号	功能	功能描述
1	电源输入	将 12V 电源接到此处
2	USB HUB 接口	USB 外围设备(打印机、扫描仪、驱动器等)插入这个端口
3	音频输出和麦克风输入	将音箱和麦克风接到此处
4	USB HID 端口	接 USB 键盘和 USB 鼠标
5	音频输入和麦克风输出	连接计算机的音频和麦克风接口
6	USB 输入接口	使用 USB 打印线将计算机连接至设备
7	DP 输出	连接 DP 显示器
8	DP 输入	连接计算机的 DP 显示端口

第二章 硬件设置



1. 为防止电涌或静电损坏设备，所有连接的设备都必须正确接地，这一点很重要。
2. 确保已关闭与该安装连接的所有设备的电源。您必须拔下所有具有“键盘开机”功能的计算机的电源线。

安装


要安装设备，请参考下页的安装图，并执行以下操作：

1. 将显示器插入设备后面板的 DP 端口，并启动显示器电源（图①处）。
2. 将麦克风和扬声器插入设备后面板的音频端口（图②处）。
3. 将 DP 线缆插入切换器 KVM 端口部分，然后将 USB 线缆、麦克风/扬声器线缆插入相应的插座（图③处）。
4. 将麦克风/扬声器线缆的另一端插入计算机对应的端口（图③处）。
5. 将 DP 线缆和 USB 线缆的另一端插入计算机上相应的端口。安装另外一台电脑,重复步骤 3、4 和 5（图③处）。
6. 将 USB 键盘和鼠标插入设备后面板的 USB HID 端口（图④处）。
7. (可选)将 USB 外围设备插入 USB 外设端口（图⑤处）。
8. 将电源适配器线插入切换器的电源插孔（图⑥处）。
9. 开机。

注意：

- ◆ 默认情况下，切换器开机后在第一端口。
- ◆ 从电脑到显示器(包括 KVM)的线缆总长度最好不超过 3.3 米。
- ◆ 选择高质量的线缆有助于确保达到 4K UHD(3840 x2160 @ 60hz)或 4K DCI(4096 x2160 @ 60hz)的分辨率。

连接示意图

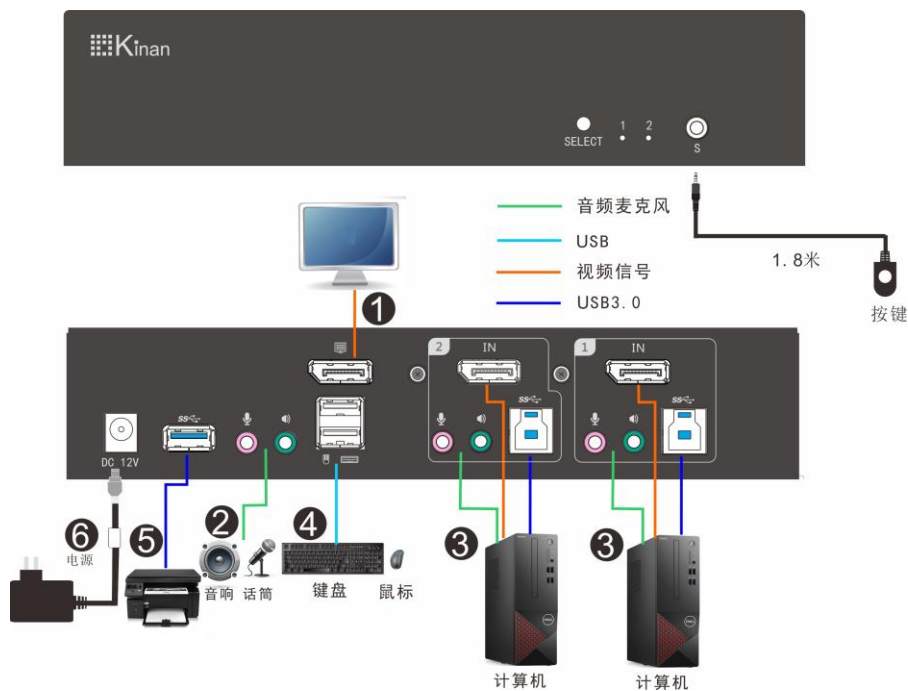

第三章 热键操作

连续按两次【Scroll-Lock】（间隔在 2S 之内），如果在键盘热键模式下两秒种之内没有按下任何键，键盘将退出热键操作模式。

热键命令如下：两次【Scroll-Lock】+ 各功能对应键

功能名称	操 作 方 法	功 能 描 述
端口切换	+ 1~2	可直接对 1~2 端口切换，例如： 两次【Scroll-Lock】+【2】，切换到 2 号端口
	+ ↑/↓	连续切换到上一个或下一个端口。
自动扫描	+ S	1.对连接了 PC 或服务器的端口进行扫描， 按键盘任意键将退出扫描状态 2.移动鼠标可相应的延长扫描时间
热键循环	+ F	热键循环设置模式【Scroll-Lock】→【L_Ctrl】 →【Scroll-Lock】 LED 状态指示灯闪烁提示操作成功
设置自动扫描时间	+T+（5~99） +Enter	自动扫描间隔时间 5~99s，LED 状态指示灯闪烁提示操作成功
USB2.0 锁定/解锁	+U	锁定/解锁当前 USB2.0 通道，LED 状态指示灯闪烁提示操作成功
音频锁定/解锁	+A	锁定/解锁当前音频通道，LED 状态指示灯闪烁提示操作成功
恢复出厂	+R	恢复出厂设置，LED 状态指示灯闪烁提示操作成功

第四章 产品技术规格

功能			DPU202
主机连接			2
端口选择			按键；键盘热键，按键线按钮
连接器	控制端	显示器	1* DisplayPort
		键盘/鼠标	2 * USB type A（白）
		麦克风（粉）	1* 3.5mm 音频接口
		扬声器（绿）	1 * 3.5mm 音频接口
	KVM 端	显示输入	2* DisplayPort
		USB 输入	2 * USB3.0 type B（蓝）
		麦克风（粉）	2 * 3.5mm 音频接口
		扬声器（绿）	2 * 3.5mm 音频接口
	USB3.0 口		1 * USB type A（蓝）
指示灯			2 * (蓝)
I/R 值			12V/ 1A
视频信号			4096×2160@60Hz(4K DCI/60Hz) 3840×2160@60Hz(4K UHD/60Hz)
耗电量			3W
环境要求	操作温度.		0-50℃
	储存温度.		-20-60℃
	湿度		0-80%RH,Non-condensing
物理特性	材质		金属
	重量		0.6kg
	设备尺寸(W×D× H)		210mm × 79.2mm × 44mm
	包装尺寸(W×D× H)		260mm× 102mm× 179mm

第五章 常见问题

序号	出现问题	解决方案
1	无显示	检查设备前面板端口指示灯是否亮起
		检查 USB 线是否连接（USB-B 连接 KVM 端 USB-A 连接 PC 主机端）
		检查显示器是否与 KVM 连接好
		检查显示器、PC 主机是不是在开机状态，显示器直连 PC 主机
2	无键鼠	检查 USB 线与 DP 线信号线是否连接在同一台 PC 主机上
		分别将 1 端口、2 端口的 USB 线全部拔掉再重新一一连接上
3	无 音 频 麦 克 风	检查音频线、麦克风线与 DP 线信号线是否连接在同一台 PC 主机上
		检查音频、麦克风设备处在开机状态
		检查音频、麦克风设备是否正确连接 KVM
		检查 PC 主机的声卡是否已经识别到音频、麦克风设备